Cameo
Datenblatt

1. Maschinenkonfiguration und Gesamtabmessungen

C'2ms/Core

Wählen Sie Ihre Region aus:

Asien	✓	Ozeanien	
Mittel-/Süd-amerika		Nordamerika	
Europa		Naher Osten	

Technische Daten	
Brühkammer	24 g
Mahlwerk	2 / mit Keramik-Mahlscheiben 64 mm
Benutzeroberfläche	Touchscreen 400 mm (15.7")
Bohnenbehälter	2 x 1,2 kg
Höhe Kaffeeausgabe*	max. 165 mm
Interface	1 x USB, 1 x SD-Karte, 1 x Ethernet, 1 x CCI/CSI
Tassenwärmer	Nicht vorhanden
Größe des Kaffeeboilers	0,8 l
Größe des Dampfboilers	1,6 l
Satzschublade	400 g
Wasseranschluss	
Wasserschlauch	Edelstahl-Geflechtschlauch G 3/8 Zoll Innengewinde x 2 m
Abflussschlauch	Ø 22 mm x Ø 16 mm x 2 m

*gemessen von der Tropfschale

Core	C'2c	C'2s	C'2ms
Gewicht	53 kg	60 kg	62 kg
Leistung (bis zu)			
Espresso/Stunde (23 s)	175		
Heißwasser/Stunde (200 ml)	170		
Cappuccino/Stunde (23 s)	-	-	175
Einstellbare Heißwasser-Temperatur	-		
Elektronisch gesteuertes e'Foam „Micro Air Dosing" (MAD)-System	-	Ja	-
Milchsystem mit EMT (Electronic Milk Texturing)	-	-	Ja
Spannung / Leistung			
Leistungsaufnahme (Standby-Modus)	Weniger als 2 W		
2/PE, 200 V~, 50/60 Hz, 12 A – JA	1900 W	2100 W	2100 W
2/PE, 200 V~, 50/60 Hz, 30 A - JA	-	6000 W	6000 W
1/N/PE, 220 V~, 60 Hz, 16 A - KO	2300 W	2600 W	2600 W
1/N/PE, 220 V~, 60 Hz, 25 A - KO	-	5200 W	5200 W
1/N/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 16 A - ZH	2500 W	2800 W	2800 W
1/N/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 25 A - ZH	-	5600 W	5600 W
1/N/PE, 220-240 V~, 50/60 Hz, 25 A-Ext. - ZH	-	-	5600 W
Wasserdruck und -durchfluss			
2,5-4 bar. Wenn der Wasserdruck höher als 4 bar ist, muss ein Druckminderer installiert werden.			
Um Schäden an der Wasserpumpe zu vermeiden, muss am Wasserzulauf der Maschine ein Wasserdurchfluss von mindestens 140 l/h (2,4 l/min) gewährleistet sein.			

430 mm

600 mm

© Eversys S.A. | SAP 5700109486-V1.0 - 02.2025

Ecoparc de Daval A2 • 3960 Sierre • Switzerland • +41 27 588 00 17 • techsupport@eversys.com • www.eversys.com

Cameo
Installationsinformationen

2. Vor der Installation SICHERHEITSANWEISUNGEN LESEN

- Wasserqualität und Druck prüfen
- Filtertyp und -größe definieren und Platz kontrollieren
- Wenn keine Entkalkerpatrone verwendet wird, muss ein Aktivkohlefilter installiert werden
- Sicherstellen, dass die Maschine auf einer flachen und stabilen Oberfläche steht
- Arbeitsplattenausschnitt prüfen
- Wasseranschluss kontrollieren
- Prüfen, ob die Stromversorgung den örtlichen Normen entspricht
- Prüfen, ob die Stromversorgung den Maschineneinstellungen entspricht
- Sicherstellen, dass keine anderen Geräte an dieser Stromleitung angeschlossen sind
- Alle Punkte mit dem Kunden vor Ort kontrollieren
- Sicherstellen, dass Originalkaffee verfügbar ist
- Sicherstellen, dass kalte Milch verfügbar ist (Option)
- Getränkerezepturen und Tassengrößen prüfen
- Sicherstellen, dass ein Milchkännchen vorhanden ist

3. Nach der Installation

- Die Reinigung erklären und die Mitarbeiter mit Hilfe der Kurzanleitung (QRC) einweisen. Hier herunterladen: https://bit.ly/2VYO08O.
- Die Daten der Maschine auf einem USB-Stick speichern und an data-upload@eversys.com senden. Siehe: https://bit.ly/3yTzsWo.

4. Arbeitsplattenvorbereitung und Abmessungen des Arbeitsplattenausschnitts

- Die Prüfliste der Anforderungen vor der Inbetriebnahme hier herunterladen: https://bit.ly/3m7CL91.
- Den Arbeitsplattenausschnitt im Maßstab 1:1 hier herunterladen: https://bit.ly/3xT5TTM.

Mindesthöhe zum Füllen/Herausnehmen des Bohnenbehälters

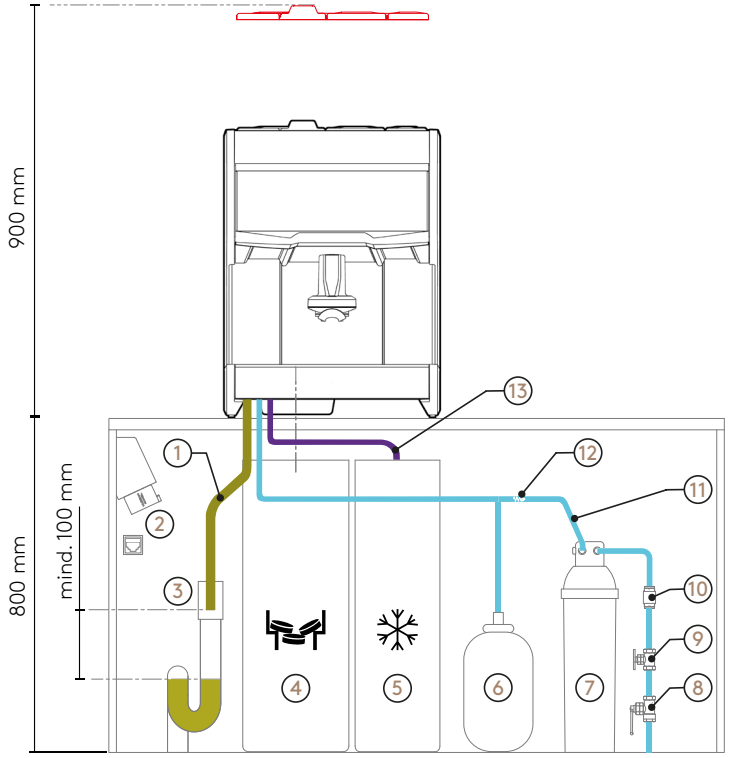

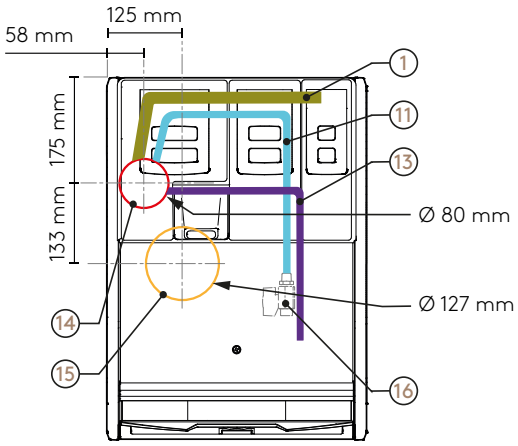

Empfohlene Wasserqualität

Gesamthärte: 5 - 8° dGH

Karbonathärte: Max. 6° dKH

pH-Wert: ideal 7,0 - 7,2

1. Abflussschlauch - **Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Ablaufschlauches im Siphon liegt, aber nicht mit dem Abwasser in Kontakt kommt. Der Schlauch muss immer Gefälle haben.**
2. Steckdose nach örtlicher Vorschrift und RJ-45-Anschluss (e'Connect).
3. Ablauf mit Siphon, Einlass mind. Ø 56 mm. Ausführung gemäß EN 61770.
4. Abfallbehälter für gemahlenen Kaffee unter der Arbeitsplatte (Option).
5. Kühlschrank so nah wie möglich an der Maschine platzieren (maximal 2 Meter Schlauchlänge).
6. Vorgeladener 2 bar Druckausgleichsbehälter (Option). Für den Fall, dass der Wasserdruck vorübergehend unter 2 bar fällt.
7. Entkalkerpatrone oder Aktivkohlefilter installieren.
8. Hauptwasserhahn (erforderlich).
9. Druckminderer (Option). Wenn der Wasserdruck 4 bar (58 psi) übersteigt.
10. Rückschlagventil nach örtlicher Vorschrift installieren.
11. Wasserzulaufschlauch G3/8 Zoll innen.
12. Rückschlagventil (Option). Bei Verwendung eines Druckausgleichsbehälters (6).
13. Milchschläuche so weit wie möglich kürzen.
14. Arbeitsplattenausschnitt für Kabel und Schläuche.
15. Arbeitsplattenausschnitt für den Abfallbehälter für gemahlenen Kaffee unter der Arbeitsplatte (Option).
16. Wasserzulauf der Maschine 3/8 Zoll.

Ihr örtlicher Vertriebspartner

Weitere Informationen sind im Installations-Handbücher (https://bit.ly/2W0Wl6I) enthalten.

© Eversys S.A. | SAP 5700109486-V1.0 - 02.2025